

**R** **R** **O** **O** **C** **C**  
**R** **O** **O** **R** **A** **C** **K** **S**

MONTAGEANLEITUNG

F4T SINGLE BEAM HD

FORD TRANSIT CUSTOM

# F<sup>4T</sup> SINGLE BEAM HD



KOMPATIBEL MIT DER FIAMMA F40 VAN

**MONTAGE:** FIXPUNKT VORNE UND MITTE


**VERWENDUNG:** DACHZELTE, DACHBOXEN, SUP,...

**BELASTBARKEIT:** 250KG (STATISCH/PAAR\*)

**LADUNGSSICHERUNG:**

MITTELS NUTENSTEINE M4-M8 Z.B. FÜR RINGSCHRAUBEN

# EINZELTEILE

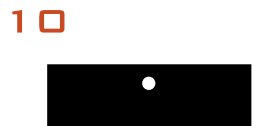

1	HALTER BEIFAHRERSEITE MITTE	(1X)
2	HALTER FAHRERSEITE MITTE	(1X)
3	HALTER BEIFAHRERSEITE VORNE	(1X)
4	HALTER FAHRERSEITE VORNE	(1X)
5	QUERSTREBE	(2X)
6	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8X35	(8X)
7	SENKSCHRAUBE M8X35	(8X)
8	UNTERLEGSCHIBE M8	(8X)
9	FEDERRING M8	(8X)
10	GUMMIDICHTUNG	(3X)

# WERKZEUG




- A INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW5 MIT T-GRIFF\*
- B INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW6 MIT T-GRIFF\*
- C SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST\*

\*NIGHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

# SCHRITT 1

## GUMMIDICHTUNG HALTER

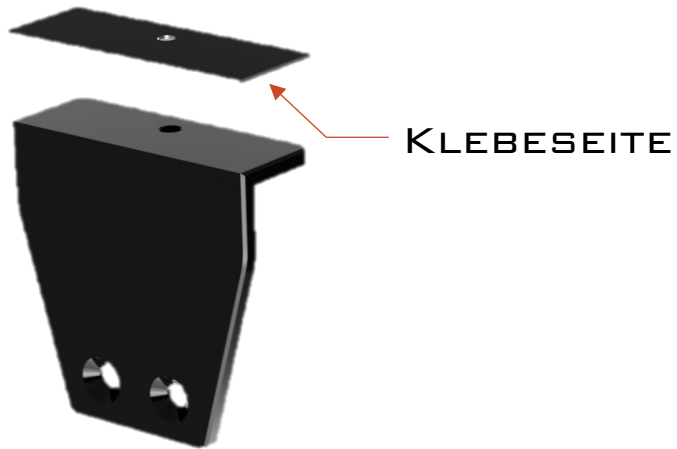

ZIEHEN SIE DEN KLEBESTREIFEN VON DER GUMMIDICHTUNG UND KLEBEN SIE DIESE UNTER DEN HALTER.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BOHRUNG IM HALTER UND DAS LOCH IN DER DICHTUNG ÜBERDECKEN.

HALTER NUMMER 3 WIRD OHNE GUMMIDICHTUNG MONTIERT

# SCHRITT 2

## HALTER BEIFAHRERSEITE



ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM

1



3



7



4x

5



B



C




BENETZEN SIE DAS GEWINDE IN DEN QUERSTREBEN MIT SCHRAUBENSICHERUNG.

SCHRAUBEN SIE DIE SENKSCHRAUBEN IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN.

# SCHRITT 3

## HALTER FAHRERSEITE

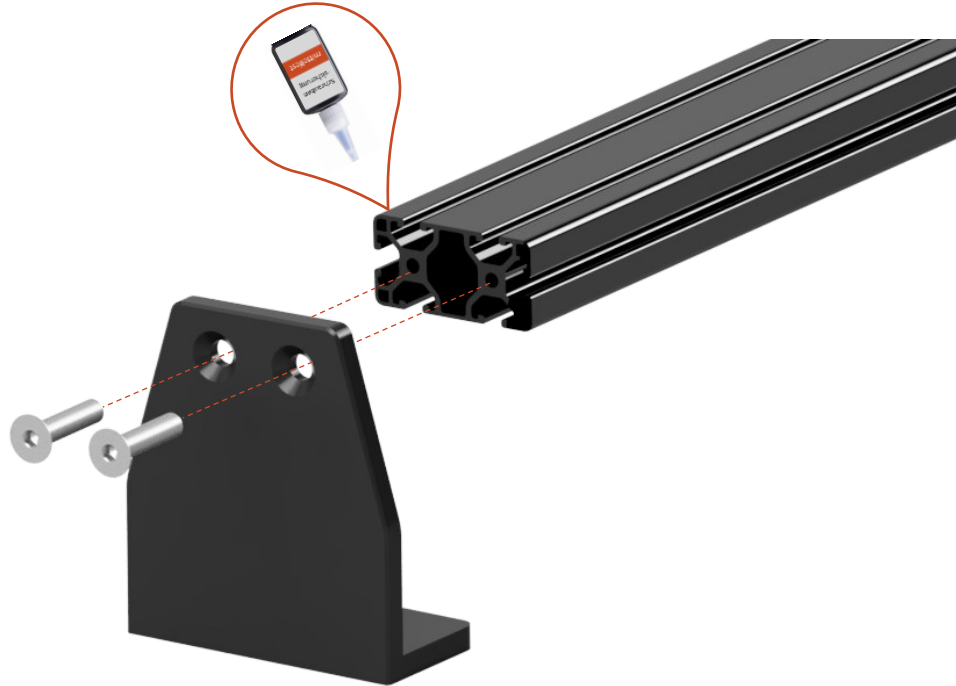

ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM



BENETZEN SIE DAS GEWINDE IN DEN QUERSTREBEN MIT SCHRAUBENSICHERUNG.



SCHRAUBEN SIE DIE SENKSCHRAUBEN IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN.

# SCHRITT 4

## MONTAGE DACH



**ROOCON**  
ROOF RACKS

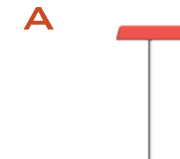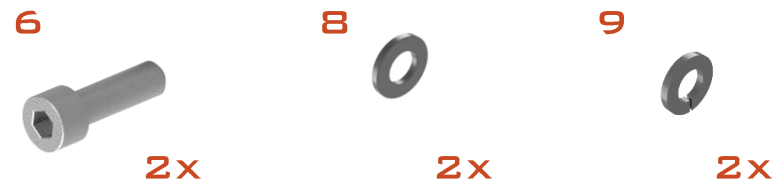

VERSCHRAUBEN SIE DEN TRÄGER AN DER VORGEGEHEHENEN POSITION MIT DEM DACH.


ACHTEN SIE DABEI AUF DIE KORREKTE REIHENFOLGE VON FEDERRING (8) UND UNTERLEGSSCHEIBE (7).

**HALTER 3 WIRD ZUSAMMEN MIT DEM ADAPTER DER FIAMMA F40 VERSCHRAUBT UND MUSS AUF DEM ADAPTER AUFLIEGEN!**






# HINWEISE




HALTEN SIE SICH AN DIE  
AUFBAURICHTLINIE DES  
FAHRZEUGHERSTELLERS.

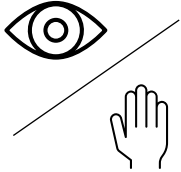

PRÜFEN SIE VOR DEM FAHRTANTRITT DEN  
DACHTRÄGER AUF KORREKTEN UND  
FESTEN SITZ AUF DEM DACH.



PASSEN SIE IHRE FAHRWEISE BEI  
VERWENDUNG DER DACHTRÄGER  
ENTSPRECHEND AN!



PRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE  
SCHRAUBENVERBINDUNGEN UND ZIEHEN  
SIE DIESE BEI BEDARF NACH.



ACHTEN SIE AUF SACHGEMÄSSE UND  
AUSREICHENDE LADUNGSSICHERUNG.



ROOCON ROOF RACKS  
INHABER: SEBASTIAN PIETRUSCHKA  
HANS-GEIGER-STASSE 37  
48291 TELGTE

I: [WWW.ROOCON.DE](http://WWW.ROOCON.DE)  
E: [INFO@ROOCON.DE](mailto:INFO@ROOCON.DE)  
T: 01726843729

