

**R**OOO**CON**  
R O O F R A C K S

**MONTAGEANLEITUNG**  
RENAULT TRAFIC  
NISSAN NV300  
OPEL VIVARO

# F<sup>4T</sup> SINGLE BEAM

**ROOCON**  
ROOF RACKS



KOMPATIBEL MIT DER FIAMMA F40 VAN

**MONTAGE:** AN ALLEN FIXPUNKTEN, AUCH UNTER DEN MARKISENHALTERN

**VERWENDUNG:** DACHBOXEN, SOLAR, SUP, ETC.

**BELASTBARKEIT:** 125KG (STATISCH/PAAR\*)

**LADUNGSSICHERUNG:**

MITTELS NUTENSTEINE M4-M8 Z.B. FÜR RINGSCHRAUBEN




ROOCON 2025 

# EINZELTEILE



1	HALTER FAHRERSEITE	(1X)
2	HALTER BEIFAHRERSEITE	(1X)
3	QUERSTREBE	(1X)
4	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8X35	(2X)
5	SENKSCHRAUBE M8X35	(2X)
6	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6X25	(2X)
7	UNTERLEGSSCHEIBE M8	(2X)
8	FEDERRING M8	(2X)
9	UNTERLEGSSCHEIBE M6	(2X)
10	FEDERRING M6	(2X)
11	GUMMIDICHTUNG	(2X)

# WERKZEUG

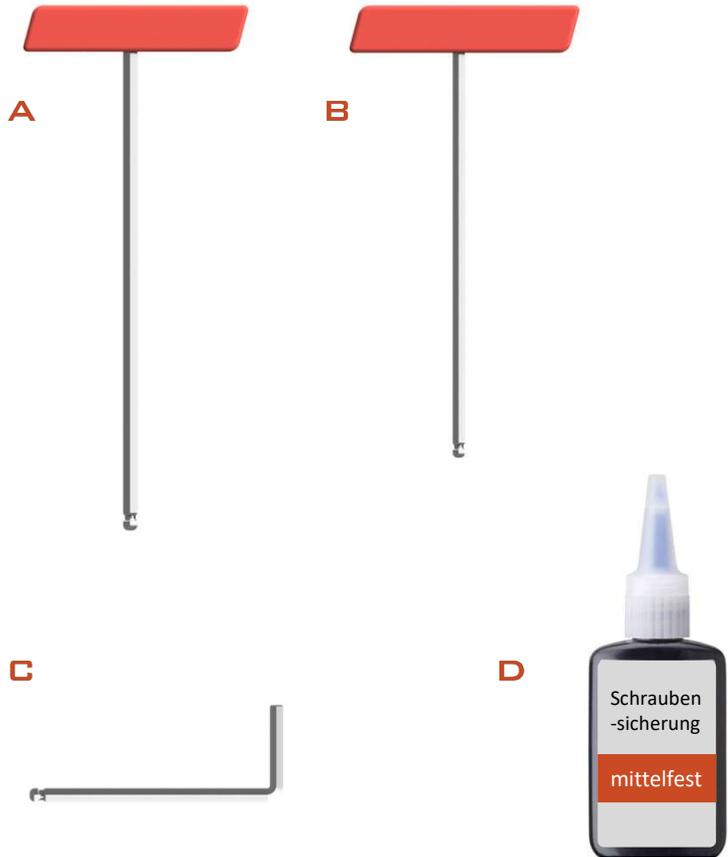


- A INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW6 MIT T-GRIFF\*
- B INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW5 MIT T-GRIFF\*
- C INNENSECHSKANT WINKELSCHLÜSSEL SW5\*
- D SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST\*

\*NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.


# SCHRITT 1

## HALTER BEIFAHRERSEITE

**ROOCON**  
ROOF RACKS

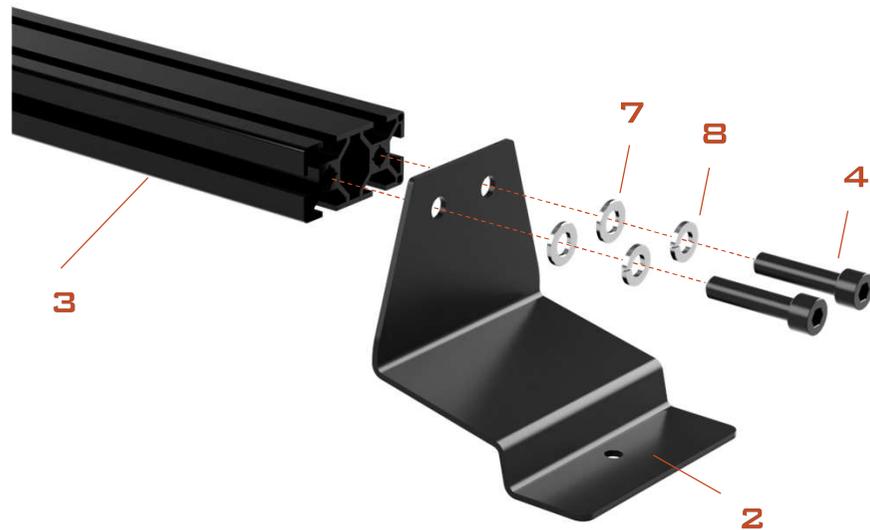

ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM

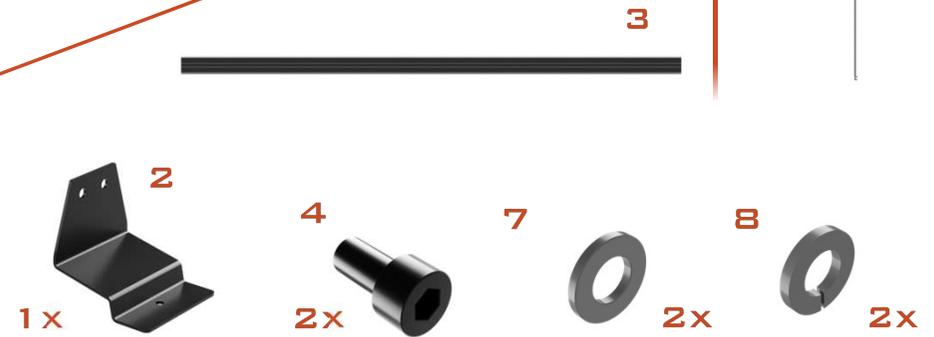

2.) SCHRAUBEN SIE DIE ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN (4) IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN (3). ACHTEN SIE DABEI AUF DIE KORREKTE REIHENFOLGE VON FEDERRING (8) UND UNTERLEGSCHIEBE (7).

ROOCON 2025 


# SCHRITT 2

## HALTER FAHRERSEITE



ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM

**ROOCON**  
ROOF RACKS

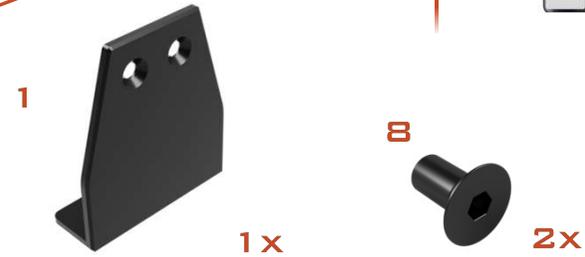


3.) BENETZEN SIE DAS GEWINDE IN DEN QUERSTREBEN MIT SCHRAUBENSICHERUNG.

SCHRAUBEN SIE DIE SENKSCHRAUBEN IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN.



# SCHRITT 3

MONTAGE DACH

**ROOCON**  
ROOF RACKS

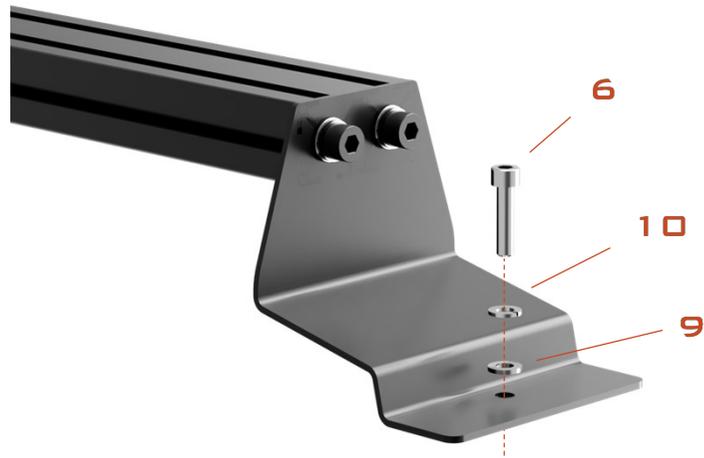

ANZUGSMOMENT: MAX. 4NM

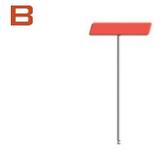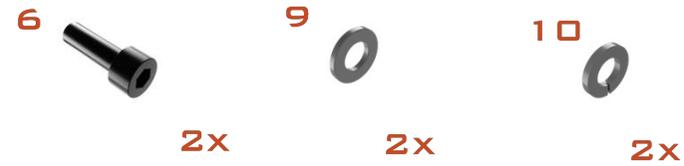


- 4.) VERSCHRAUBEN SIE DEN TRÄGER AN DEN GEWÜNSCHTEN FIXPUNKTEN MIT DEM DACH. VERWENDEN SIE DAFÜR DIE M6 ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN (6). ACHTEN SIE DABEI AUF DIE KORREKTE REIHENFOLGE VON FEDERRING (8) UND UNTERLEGSCHIEBE (7).

ROOCON 2025 

# SCHRITT 4

## GUMMIDICHTUNG HALTER

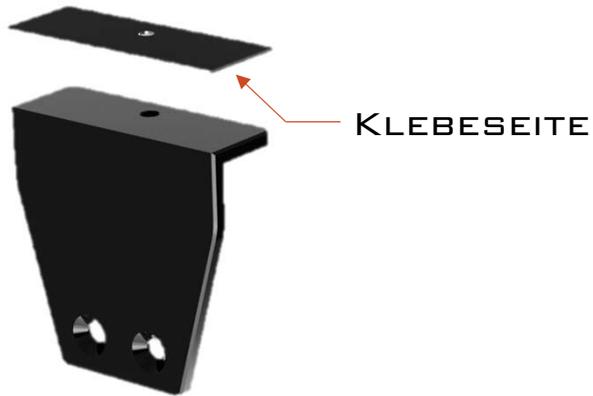

**ROOCON**  
ROOF RACKS




- 1.) ZIEHEN SIE DEN KLEBESTREIFEN VON DER GUMMIDICHTUNG UND KLEBEN SIE DIESE UNTER DEN HALTER. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BOHRUNG IM HALTER UND DAS LOCH IN DER DICHTUNG ÜBERDECKEN. UM DAS LOCH IM GUMMISTREIFEN UND DIE BOHRUNG IM HALTER ZU ZENTRIEREN, KÖNNEN SIE EINE DER BEILIEGENDEN SCHRAUBEN (6) VERWENDEN.



Gummiunterlage



Klebenaht

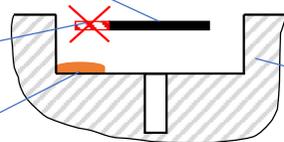


Dach

Die Gummiunterlage muss gekürzt werden, sodass sie nicht auf der Klebnaht auf dem Dach aufliegt. Gleichzeitig muss die Bohrung im Dach vollständig von der Gummiunterlage abgedeckt werden. Dies muss auf beiden Seiten beachtet werden


ROOCON 2025 



# HINWEISE



HALTEN SIE SICH AN DIE  
AUFBAURICHTLINIE DES  
FAHRZEUGHERSTELLERS.

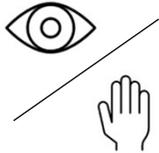

PRÜFEN SIE VOR DEM FAHRTANTRITT DEN  
DACHTRÄGER AUF KORREKTEN UND  
FESTEN SITZ AUF DEM DACH.



PASSEN SIE IHRE FAHRWEISE BEI  
VERWENDUNG DER DACHTRÄGER  
ENTSPRECHEND AN!



PRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE  
SCHRAUBENVERBINDUNGEN UND ZIEHEN  
SIE DIESE BEI BEDARF NACH.



ACHTEN SIE AUF SACHGEMÄSSE UND  
AUSREICHENDE LADUNGSSICHERUNG.



ROOCON ROOF RACKS  
INHABER: SEBASTIAN PIETRUSCHKA  
HANS-GEIGER-STASSE 37  
48291 TELGTE

I: [WWW.ROOCON.DE](http://WWW.ROOCON.DE)  
E: [INFO@ROOCON.DE](mailto:INFO@ROOCON.DE)  
T: 01726843729



ROOCON 2025 